


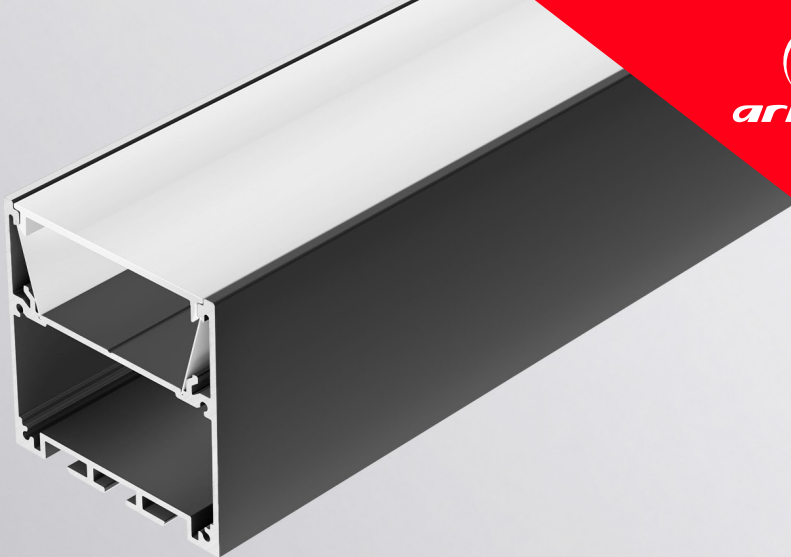

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ SL-LINE-5050-2000 BLACK с рефлектором

ОПИСАНИЕ

- Профиль для линейных светильников.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- Отсек для блока питания 47.6×22.7 мм.
- Профиль укомплектован рефлектором.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных систем освещения.
- Основное и декоративное освещение.
- Для лент и линеек шириной до 33 мм.



33 мм



Накладной/подвесной




Черный

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	064466
Модель	SL-LINE-5050-2000 BLACK с рефлектором
Цвет	черный
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	2000×50×50 мм
Ширина площадки для лент	33.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	53 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

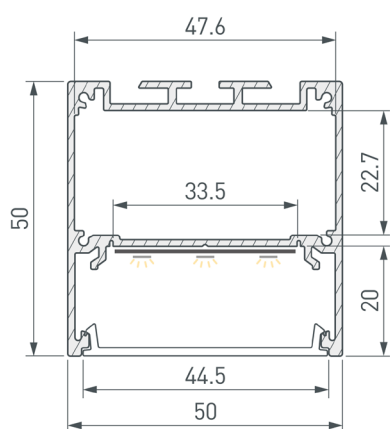

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

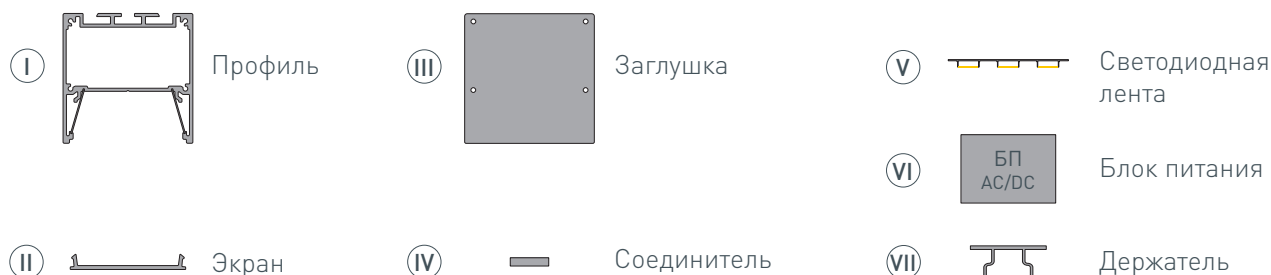

- 1** / Закрепите держатели (VII) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.


Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания.

Установите клеммы заземления профиля и блока питания.

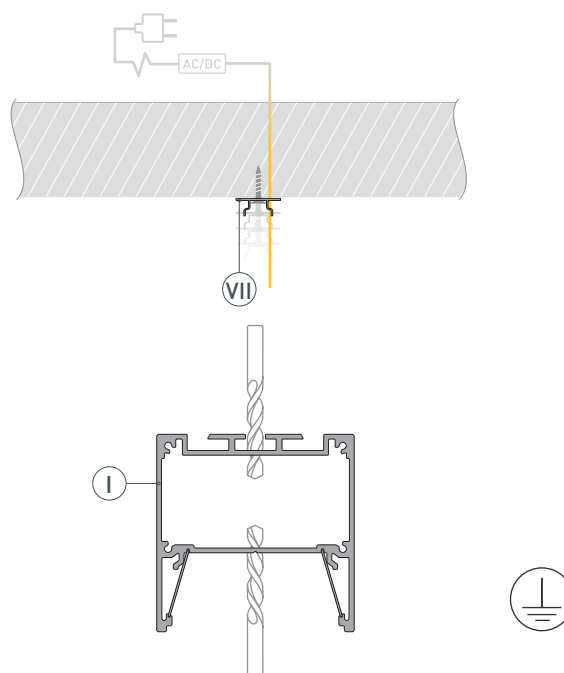


- 2** / Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.


При необходимости соединения двух и более профилей (I) зафиксируйте их между собой соединителями (IV).

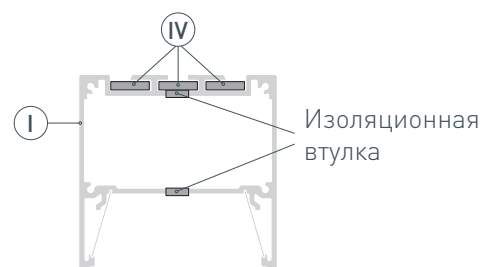


- 3** / Разместите БП (VI) в профиле (I) и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП (VI) через изоляционную втулку в профиле (I).

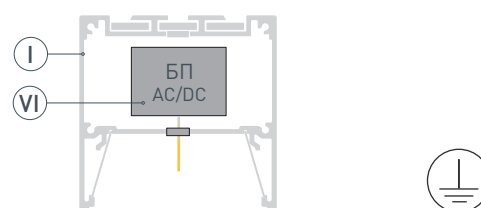

- 4** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **V** на профиль **I**. Подключите светодиодную ленту **V** к БП **VI**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Затем подключите обесточенный кабель сетевого питания к входным клеммам БП **VI**. Подключите кабель сетевого питания к сети ~ 230 В. Включите сетевое питание и проверьте работу оборудования. **Отключите питание перед последующим монтажом.** На профиль **I** установите заглушки **III** и экран **II**.

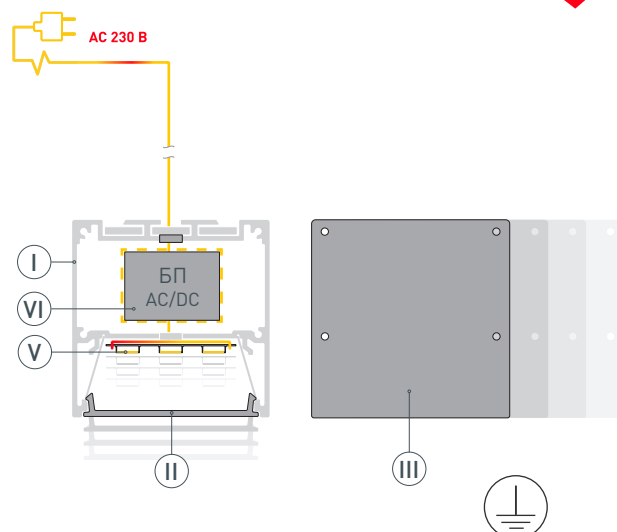


- 5** / Установите получившуюся конструкцию из профилей **I** на держатели **VII**.

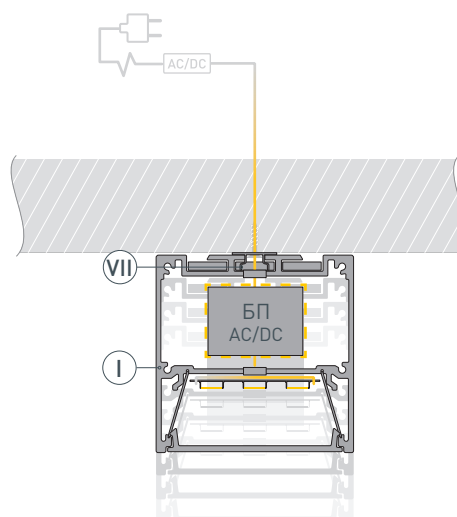


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на поворотные держатели
Необходимые компоненты:

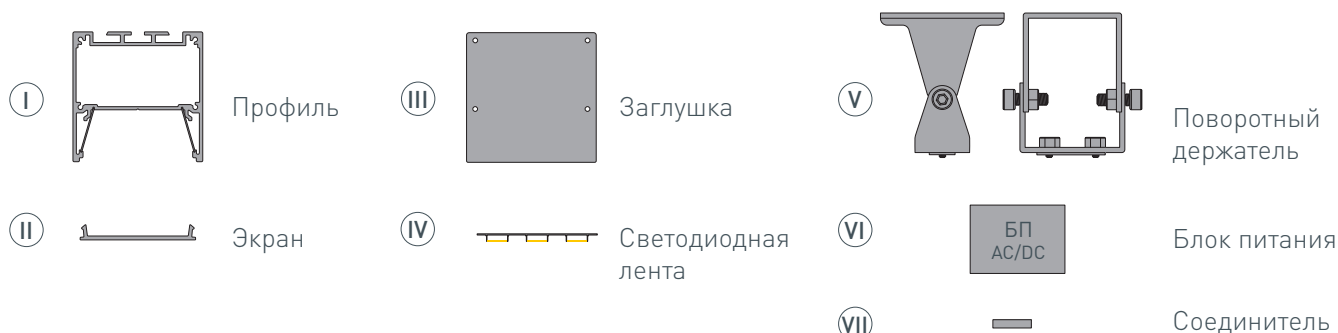


- 1 При помощи шестигранного ключа раскрутите винты, скрепляющие две части поворотного держателя ⑤ — крепление для поверхности и держатель профиля ①.

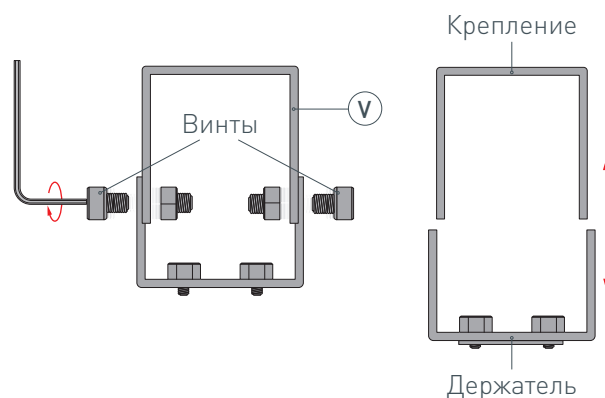


- 2 Просверлите отверстия в профиле ① для вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания. **Установите клеммы заземления профиля и блока питания.**

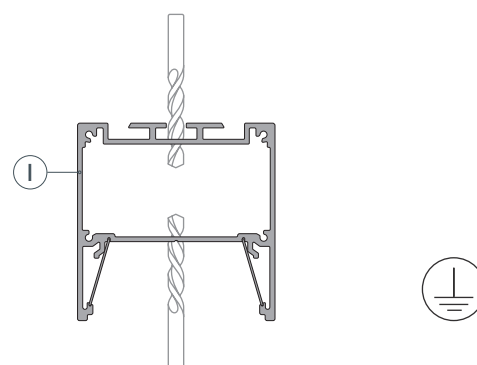


- 3 Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки. При необходимости соединения двух и более профилей ① зафиксируйте их между собой соединителями ⑦.

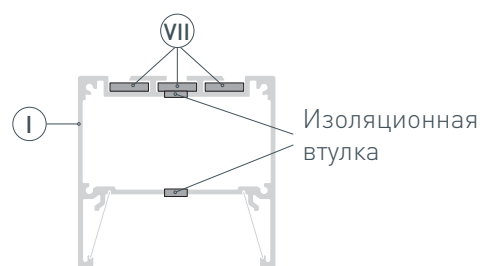

- 4 / Установите БП (VI) в профиле (I) и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП (VI) через изоляционную втулку в профиле (I).

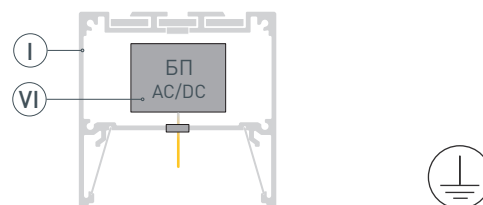

- 5 / На нужном расстоянии друг от друга зафиксируйте крепления поворотного держателя (V) на поверхности и выведите сетевой кабель.

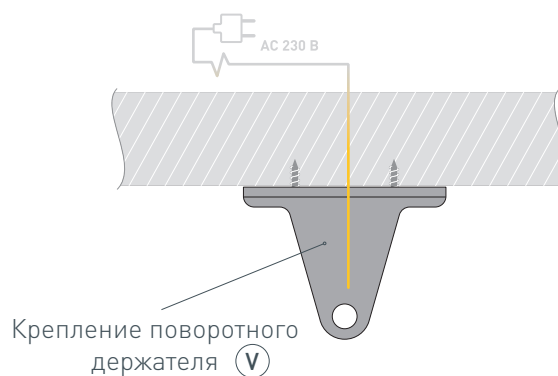

- 6 / Вторую часть поворотного держателя (V) установите в паз профиля (I), как показано на рис. 1. Чтобы понять, на каком расстоянии друг от друга расположить держатели (V) на профиле (I), следует предварительно измерить расстояние между креплениями на поверхности. Затяните винты, чтобы зафиксировать части держателя (V) на профиле (I).



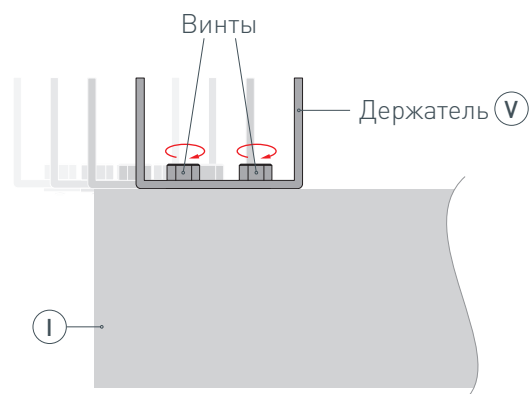



Рис. 1. Установка держателя в паз профиля (I). Вид сбоку

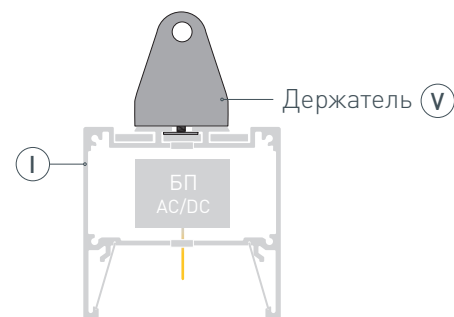

- 7** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I**. Подключите светодиодную ленту **IV** к БП **VI**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Затем подключите обесточенный кабель сетевого питания к входным клеммам БП **VI**. Подключите кабель сетевого питания к сети ~ 230 В. Включите сетевое питание и проверьте работу оборудования. **Отключите питание перед последующим монтажом.** На профиль **I** установите заглушки **III** и экран **II**.

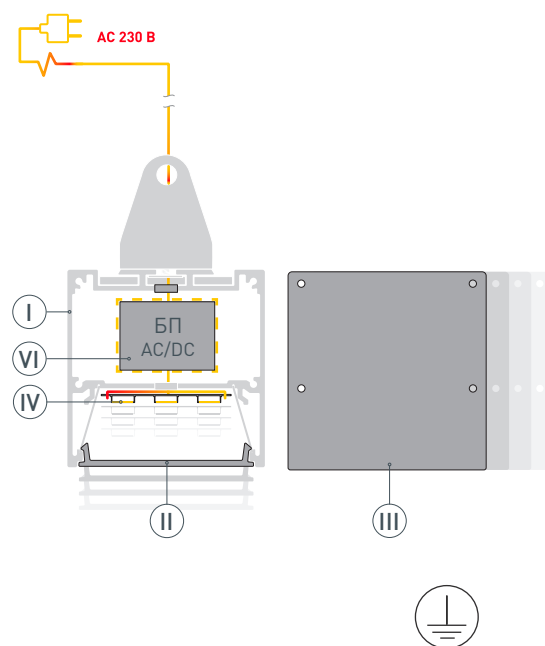


- 8** / Зафиксируйте получившуюся конструкцию из профиля **I** на поверхности. При помощи шестигранного ключа плотно закрутите винты, чтобы соединить две части поворотного держателя **V**.

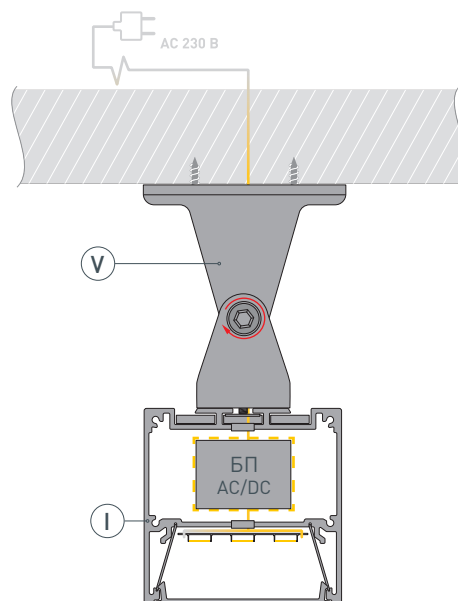


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:

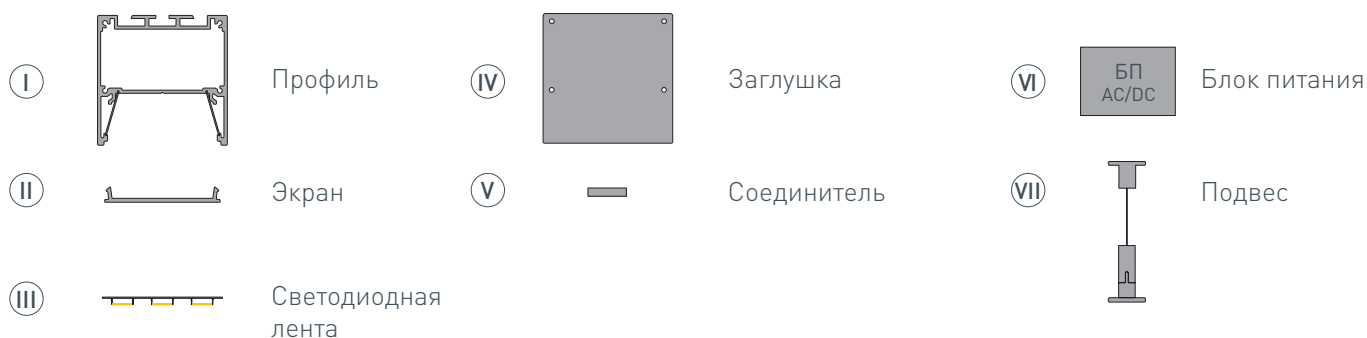


- 1** / Закрепите подвесы ⑦ на поверхности и выведите сетевой кабель.

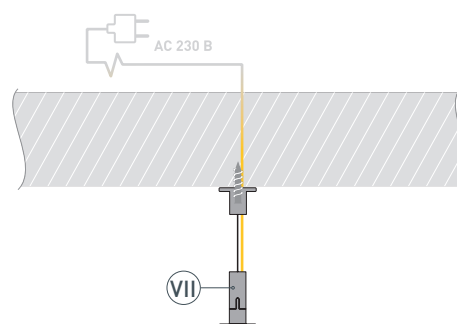


- 2** / Просверлите отверстия в профиле ① для вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания. **Установите клеммы заземления профиля и блока питания.**

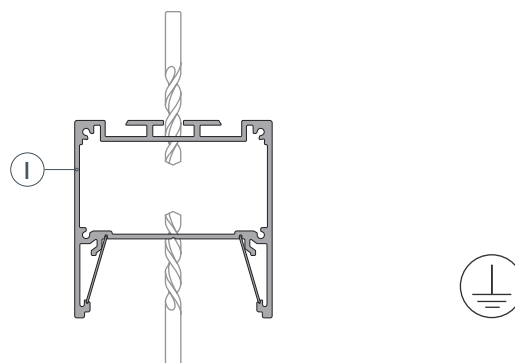


- 3** / Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки. При необходимости соединения двух и более профилей ① зафиксируйте их между собой соединителями ⑦.

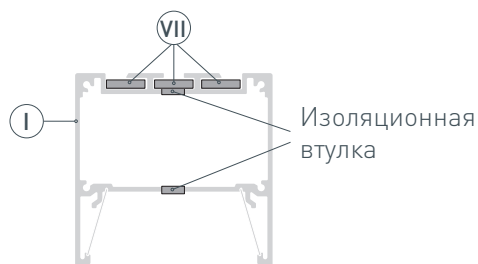


- 4 / Установите БП (VI) в профиле (I) и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП (VI) через изоляционную втулку в профиле (I).

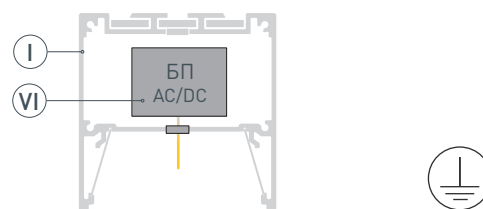

- 5 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите светодиодную ленту (III) на профиль (I). Подключите светодиодную ленту (III) к БП (VI), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Затем подключите обесточенный кабель сетевого питания к входным клеммам БП (VI). Подключите кабель сетевого питания к сети ~ 230 В. Включите сетевое питание и проверьте работу оборудования. **Отключите питание перед последующим монтажом.** На профиль (I) установите заглушки (IV) и экран (II).

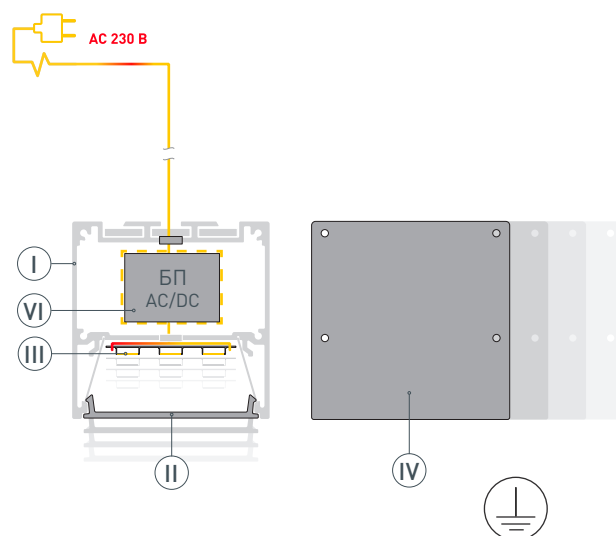

- 6 / Установите получившуюся конструкцию из профилей (I) на подвесы (VII).

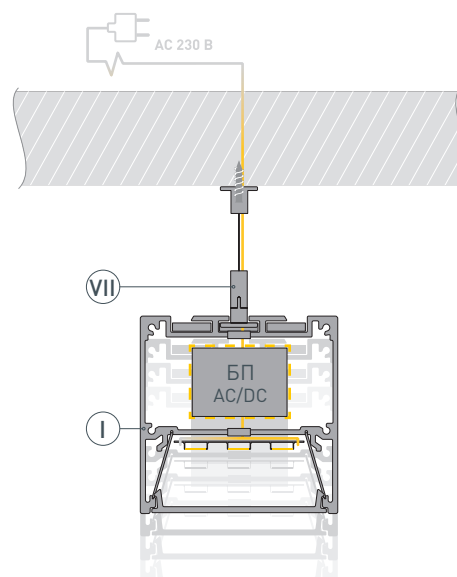

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



019293
SL-W45-2000 OPAL

Экран



037236
SL-W45-S-2000 OPAL

Экран призматический



037237
SL-W45-S-2000

Экран




044640
SL-W45-10000 OPAL

Заглушка



038935
SL-LINE-5050-S BLACK

Соединитель

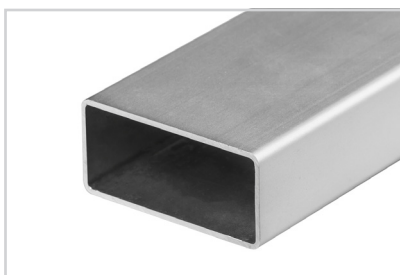

019385
Прямой SL-LINE-5050

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Соединитель



064474
SL-LINE-5050 с рефлектором 180 Set

Соединитель



064473
SL-LINE-5050 с рефлектором 90 Set

Держатель



019911
SL-LINE-2011

Держатель



059045
SL-LINE поворотный

Подвес



021181(1)
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



023422(1)
SL-LINE 2x4m Long Set (Pad 9x2mm)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



040293

ARL-3x2m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



040294

ARL-2x4m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



038709

SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



021561

SL-LINE-8M (2x4m)

Подвес токопроводящий



033642

ARL-SL-LINE 2x2m Set

Подвес токопроводящий



046133

ARL-SL-LINE 2x2m Set WHITE

Подвес токопроводящий



045800

ARL-SL-LINE 2x2m Set BLACK