


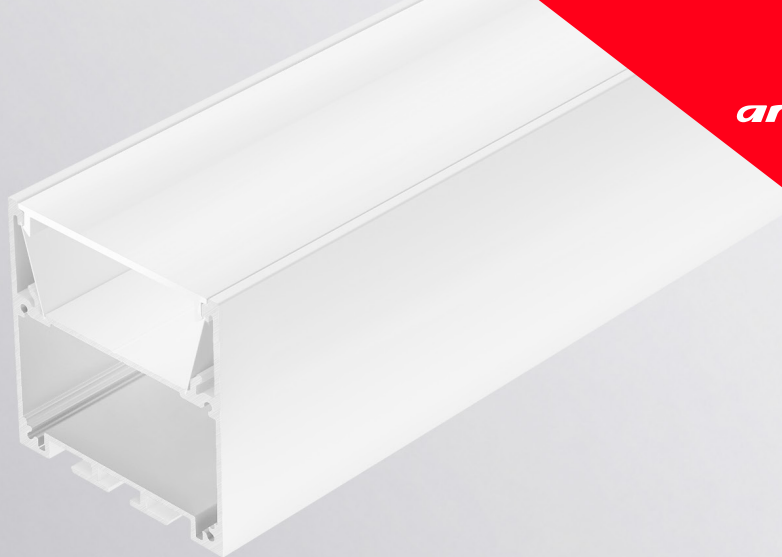

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ SL-LINE-5050-3000 WHITE с рефлектором

ОПИСАНИЕ

- Профиль для линейных светильников.
- 2 типа монтажа в зависимости от используемых аксессуаров:
 - подвесной,
 - накладной.
- Доступны подвесы длиной 2 и 4 м.
- Отсек для блока питания 47.6×22.7 мм.
- Профиль укомплектован рефлектором.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание линейных систем освещения.
- Основное и декоративное освещение.
- Для лент и линеек шириной до 33 мм.



33 мм



Накладной/подвесной





Белый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	064470
Модель	SL-LINE-5050-3000 WHITE с рефлектором
Цвет	 белый
Покрытие	порошковая окраска
Форма (сечение)	прямоугольная
Назначение	для прямоугольных светильников
Размеры профиля	3000×50×50 мм
Ширина площадки для лент	33.5 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	53 Вт


* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

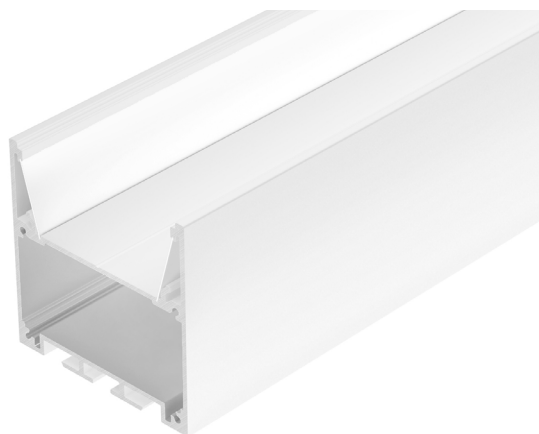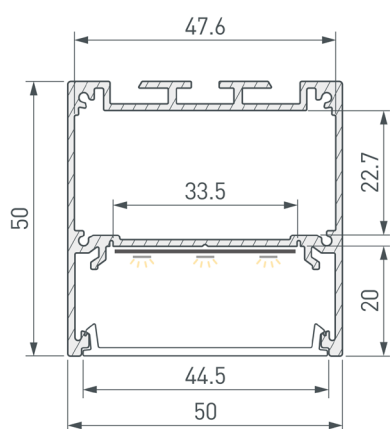

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на держатели
Необходимые компоненты:

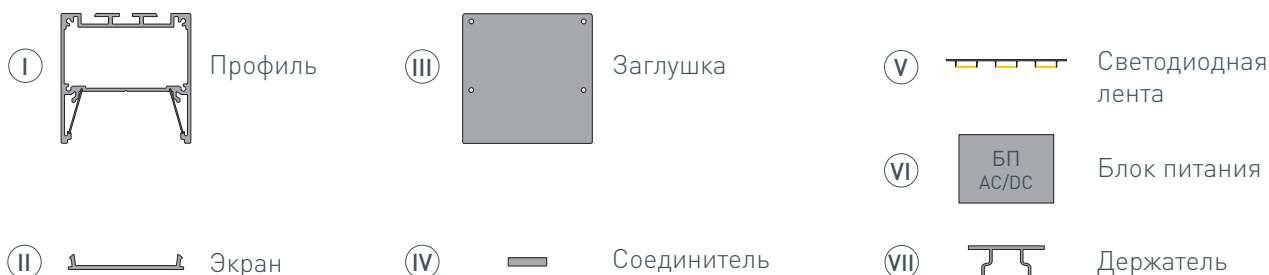

- 1** / Закрепите держатели (VII) на поверхности и выведите кабель от блока питания светодиодной ленты.


Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания.

Установите клеммы заземления профиля и блока питания.

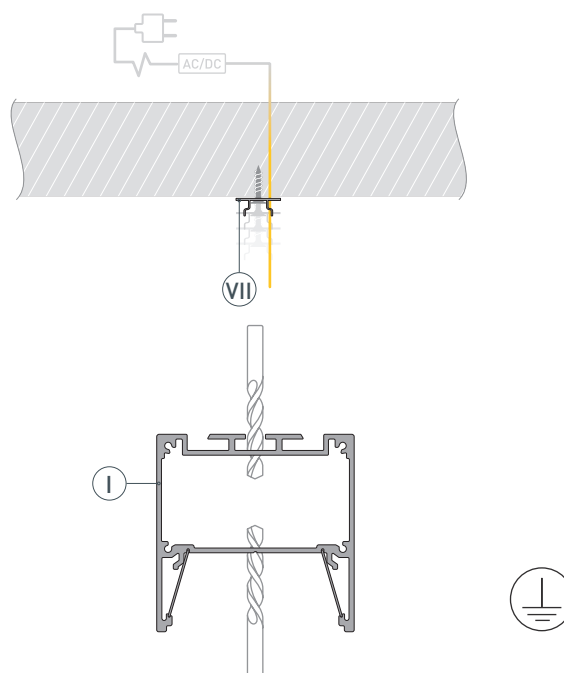


- 2** / Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки.


При необходимости соединения двух и более профилей (I) зафиксируйте их между собой соединителями (IV).

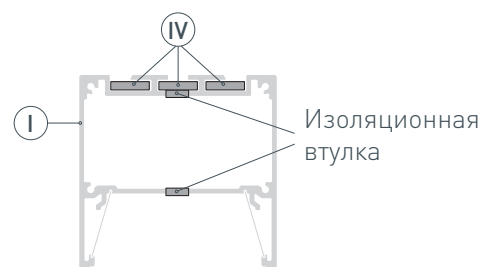


- 3** / Разместите БП (VI) в профиле (I) и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП (VI) через изоляционную втулку в профиле (I).

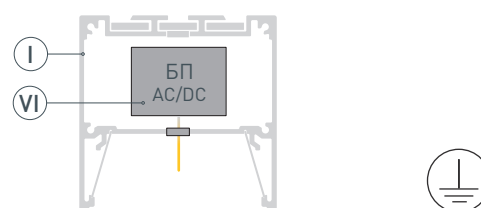

- 4** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **V** на профиль **I**. Подключите светодиодную ленту **V** к БП **VI**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Затем подключите обесточенный кабель сетевого питания к входным клеммам БП **VI**. Подключите кабель сетевого питания к сети ~ 230 В. Включите сетевое питание и проверьте работу оборудования. **Отключите питание перед последующим монтажом.** На профиль **I** установите заглушки **III** и экран **II**.

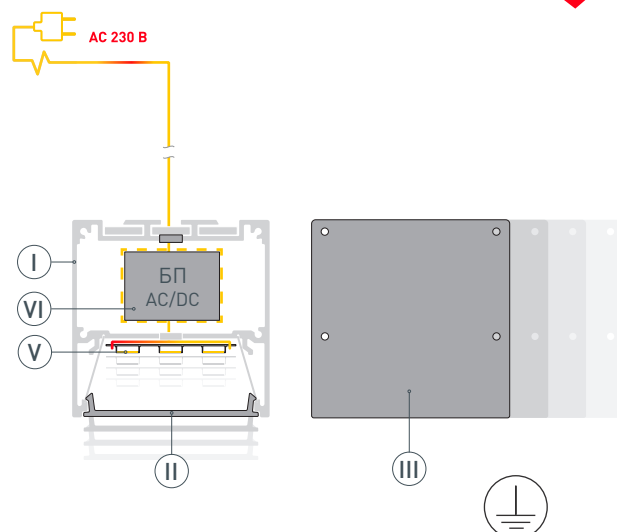


- 5** / Установите получившуюся конструкцию из профилей **I** на держатели **VII**.

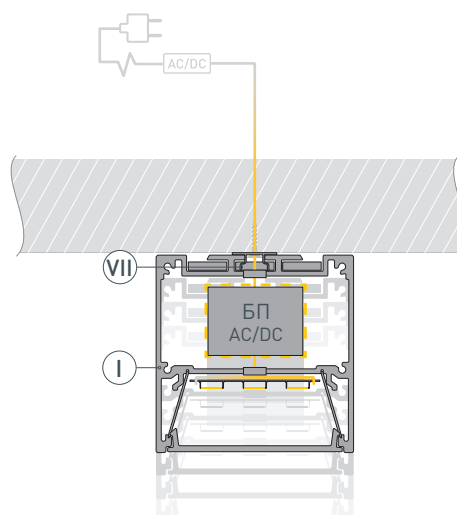


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на поворотные держатели
Необходимые компоненты:

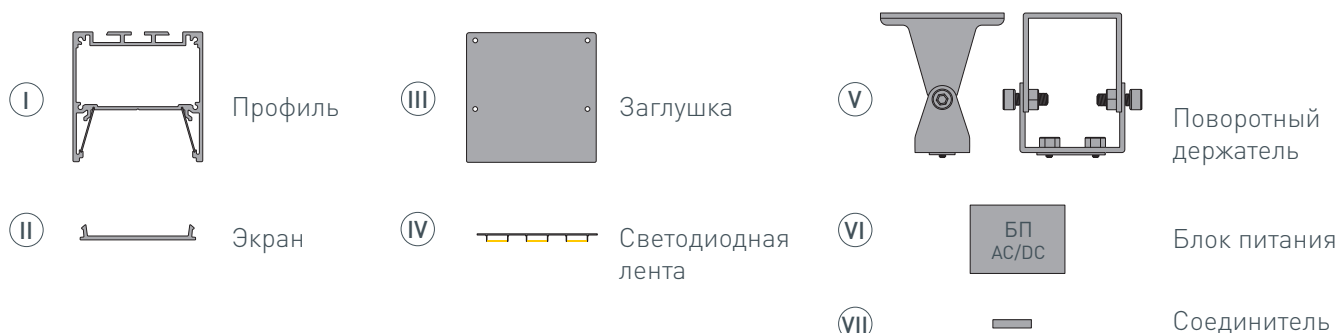


- 1 При помощи шестигранного ключа раскрутите винты, скрепляющие две части поворотного держателя ⑤ — крепление для поверхности и держатель профиля ①.

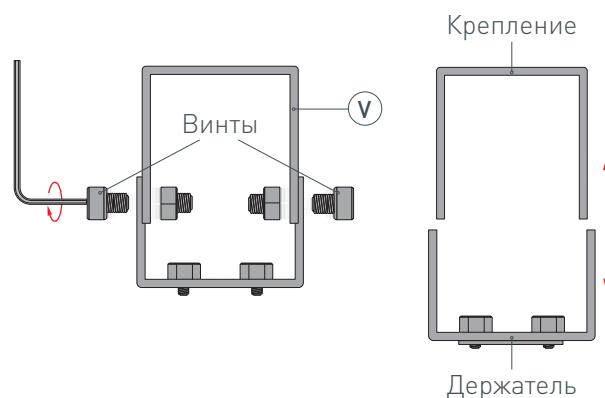


- 2 Просверлите отверстия в профиле ① для вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания. **Установите клеммы заземления профиля и блока питания.**

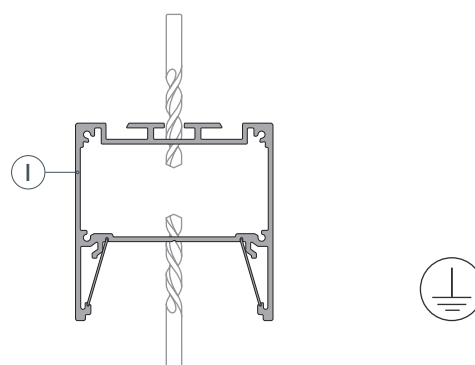


- 3 Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки. При необходимости соединения двух и более профилей ① зафиксируйте их между собой соединителями ⑦.

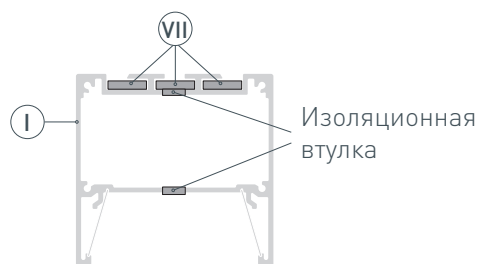

- 4 / Установите БП (VI) в профиле (I) и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП (VI) через изоляционную втулку в профиле (I).

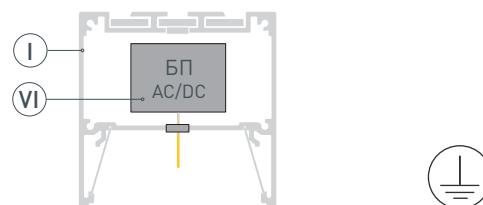

- 5 / На нужном расстоянии друг от друга зафиксируйте крепления поворотного держателя (V) на поверхности и выведите сетевой кабель.

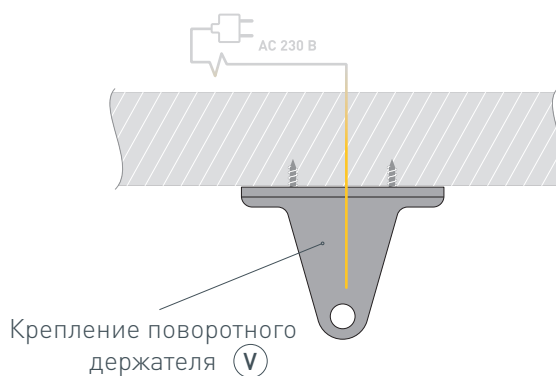

- 6 / Вторую часть поворотного держателя (V) установите в паз профиля (I), как показано на рис. 1. Чтобы понять, на каком расстоянии друг от друга расположить держатели (V) на профиле (I), следует предварительно измерить расстояние между креплениями на поверхности. Затяните винты, чтобы зафиксировать части держателя (V) на профиле (I).



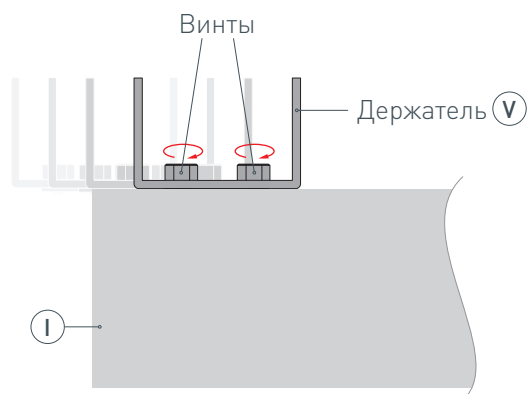



Рис. 1. Установка держателя в паз профиля (I). Вид сбоку

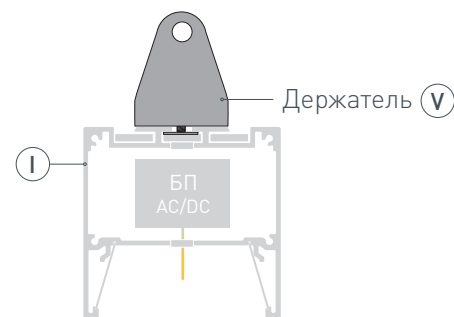

- 7** / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. Установите светодиодную ленту **IV** на профиль **I**. Подключите светодиодную ленту **IV** к БП **VI**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Затем подключите обесточенный кабель сетевого питания к входным клеммам БП **VI**. Подключите кабель сетевого питания к сети ~ 230 В. Включите сетевое питание и проверьте работу оборудования. **Отключите питание перед последующим монтажом.** На профиль **I** установите заглушки **III** и экран **II**.

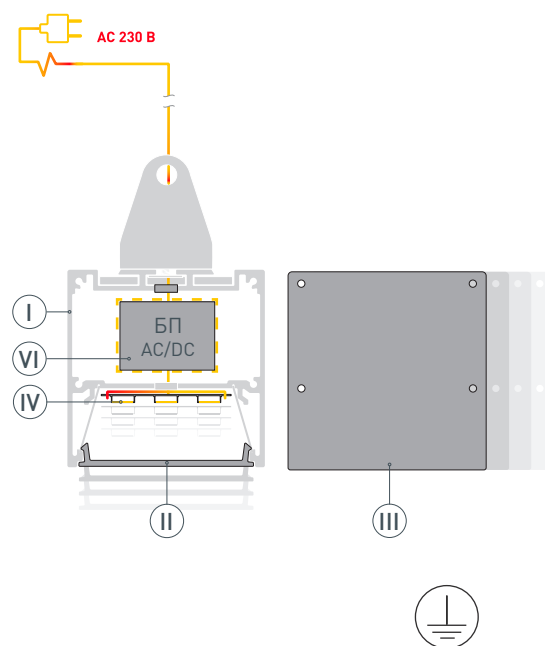


- 8** / Зафиксируйте получившуюся конструкцию из профиля **I** на поверхности. При помощи шестигранного ключа плотно закрутите винты, чтобы соединить две части поворотного держателя **V**.

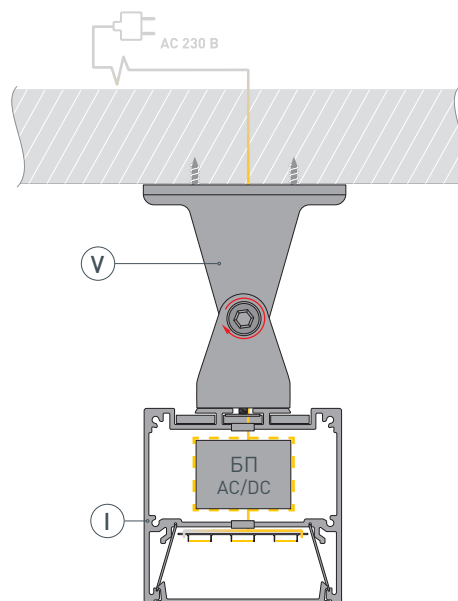


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Установка профиля на подвесы
Необходимые компоненты:

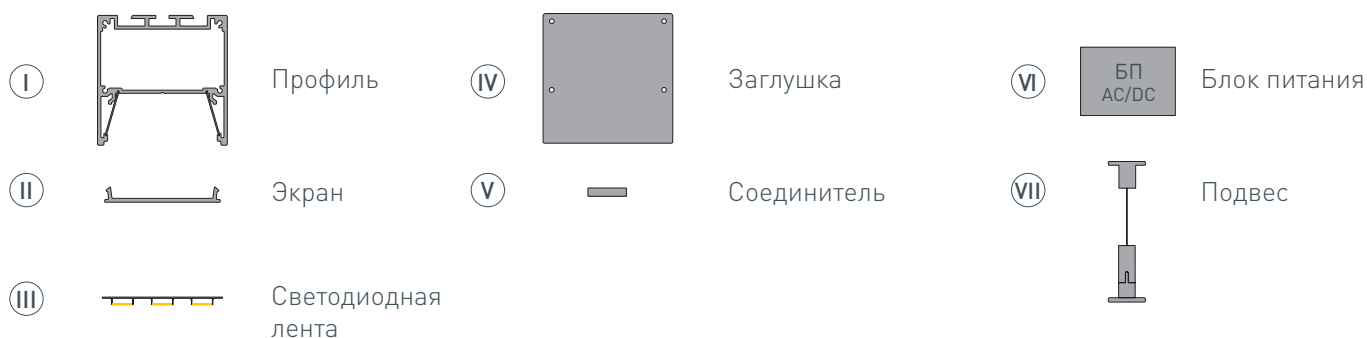


- 1** / Закрепите подвесы ⑦ на поверхности и выведите сетевой кабель.

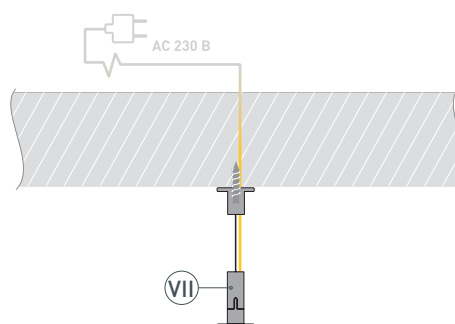


- 2** / Просверлите отверстия в профиле ① для вывода сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты, а также для установки клемм заземления профиля и блока питания. **Установите клеммы заземления профиля и блока питания.**

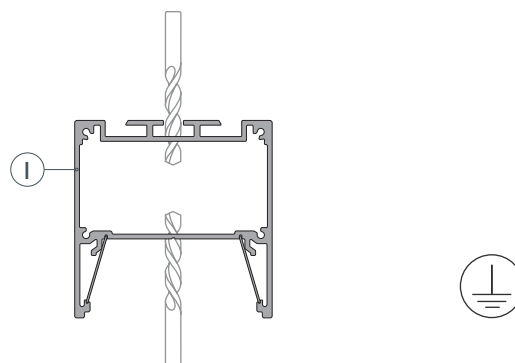


- 3** / Установите и зафиксируйте в профиле ① в отверстиях для сетевого кабеля и кабеля питания светодиодной ленты проходные изоляционные втулки. При необходимости соединения двух и более профилей ① зафиксируйте их между собой соединителями ⑦.

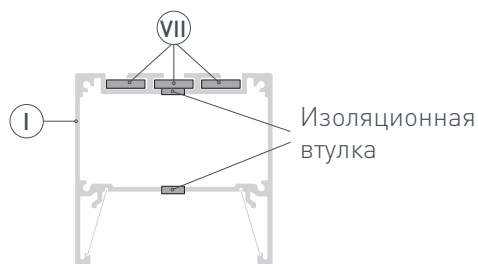


- 4 / Установите БП (VI) в профиле (I) и подключите его к клемме заземления (при наличии контакта заземления на блоке питания). Выведите кабель питания светодиодной ленты от БП (VI) через изоляционную втулку в профиле (I).

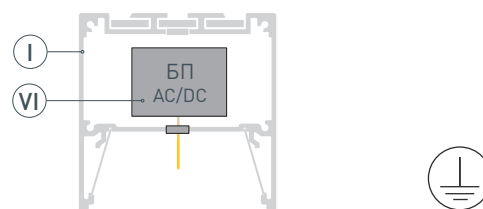

- 5 / Перед приклеиванием ленты рекомендуется обезжирить поверхность профиля (I). Установите светодиодную ленту (III) на профиль (I). Подключите светодиодную ленту (III) к БП (VI), строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Затем подключите обесточенный кабель сетевого питания к входным клеммам БП (VI). Подключите кабель сетевого питания к сети ~ 230 В. Включите сетевое питание и проверьте работу оборудования. **Отключите питание перед последующим монтажом.** На профиль (I) установите заглушки (IV) и экран (II).

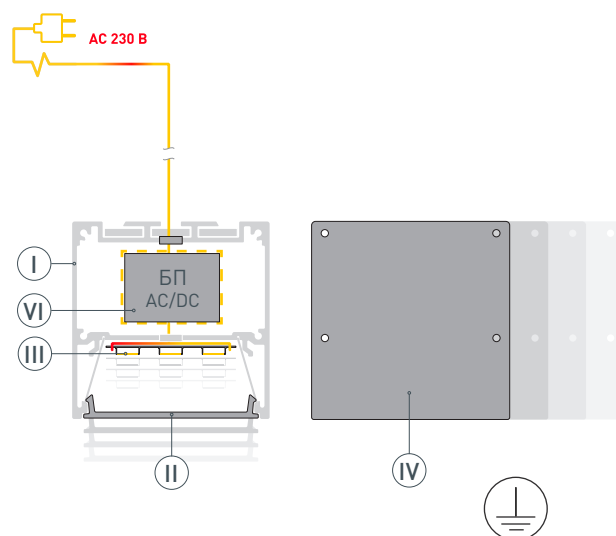

- 6 / Установите получившуюся конструкцию из профилей (I) на подвесы (VII).

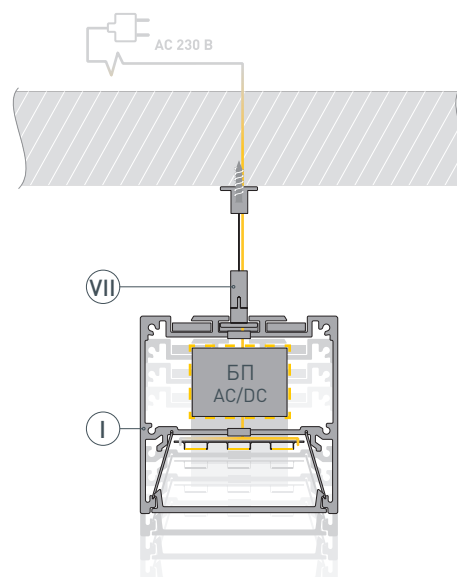

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



036178
SL-W45-3000 OPAL

Экран



044640
SL-W45-10000 OPAL

Заглушка




038936
SL-LINE-5050-S WHITE

Соединитель



019385
Прямой SL-LINE-5050

Соединитель

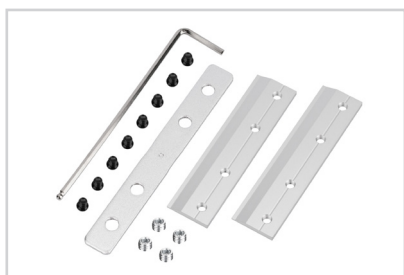

064474
SL-LINE-5050 с рефлектором 180 Set

Соединитель



064473
SL-LINE-5050 с рефлектором 90 Set

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Держатель



019911
SL-LINE-2011

Держатель



059045
SL-LINE поворотный

Подвес



021181(1)
SL-LINE 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



023422(1)
SL-LINE 2x4m Long Set (Pad 9x2mm)

Подвес



040293
ARL-3x2m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

Подвес



040294
ARL-2x4m Set (Silver box, Pad 9x2mm)

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Подвес



038709
SL-LINE-LW 2x2m Set (Pad 9x2mm)

Подвес



021561
SL-LINE-8M (2x4m)

Подвес токопроводящий



033642
ARL-SL-LINE 2x2m Set

Подвес токопроводящий



046133
ARL-SL-LINE 2x2m Set WHITE

Подвес токопроводящий



045800
ARL-SL-LINE 2x2m Set BLACK

Подвес



039187(1)
ARL-2x2m Set BLACK (Pad 9x2mm)