

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ FANTOM-W20-H10-2000 ANOD

ОПИСАНИЕ

- ↗ Встраиваемый профиль со скрытым фланцем для создания световых линий.
- ↗ Профиль подходит под строительную отделку.
- ↗ Экран, заглушки и другие аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Создание световых полос без видимых алюминиевых частей.
- ↗ Для светодиодных лент шириной до 18 мм.



18 мм



Встраиваемый





Серебристый

ПАРАМЕТРЫ

Артикул	047360
Модель	FANTOM-W20-H10-2000 ANOD
Цвет	серебристый
Покрытие	анодированное
Форма (сечение)	с фланцем
Назначение	для ГКЛ
Размеры профиля	2000x53.5x9.8 мм
Ширина площадки для лент	18.9 мм
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	33 Вт

* При использовании светодиодных лент и линеек.

ЧЕРТЕЖ

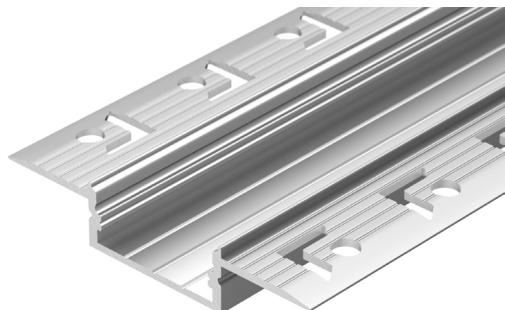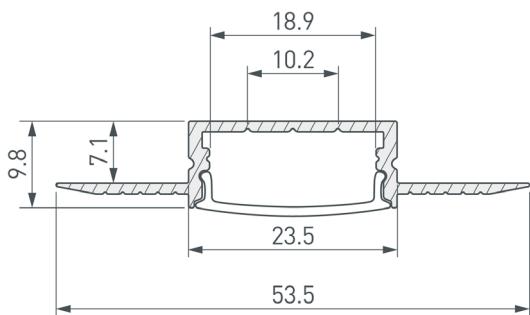

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля в гипсокартон

Необходимые компоненты:



Профиль



Заглушка



Заглушка
с отверстием




Экран




Светодиодная лента


- 1** Подготовьте проем для установки. Выведите кабель от блока питания для светодиодной ленты на поверхность.

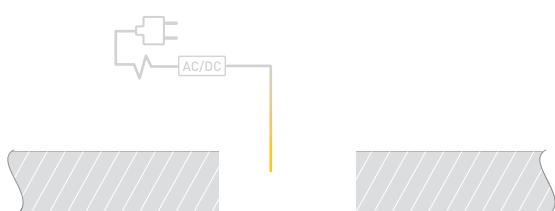


- 2** Проведите кабель от блока питания для светодиодной ленты через прорезь в профиле **I** либо через отверстие в заглушке **V**. Очистите и обезжирьте поверхность профиля **I**.
ВНИМАНИЕ! Для защиты от загрязнения поверхности профиля, а также для исключения вероятности изменения конструктива профиля при проведении отделочных работ, перед установкой профиля в гипсокартон **ОБЯЗАТЕЛЬНО** установите на профиль **I** экран **II** и заклейте его малярным скотчем. Установите на профиль **I** заглушки **III** и **V**. Вставьте в подготовленный проем профиль **I** и зафиксируйте его.

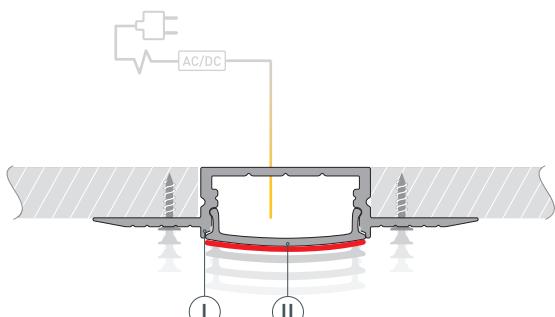


- 3** Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля **I** и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

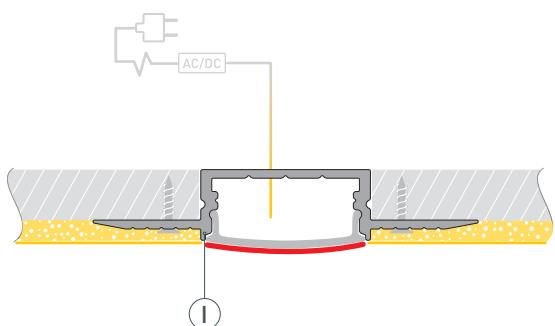

- 4** / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана **(II)**. Снимите экран **(II)**. Удалите остатки шпаклевки из профиля **(I)**. Очистите внутреннюю часть профиля **(I)** от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой светодиодной ленты.

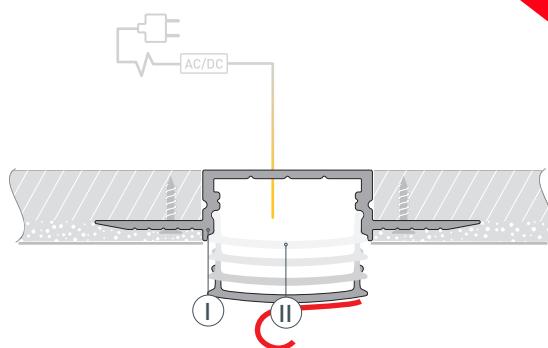

- 5** / Установите светодиодную ленту **(IV)** в профиль **(I)**. Подключите светодиодную ленту **(IV)**, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Для обеспечения равномерного свечения ленты по всей длине рекомендуется подавать питание на светодиодную ленту с двух сторон. Установите на профиль **(I)** экран **(II)**.

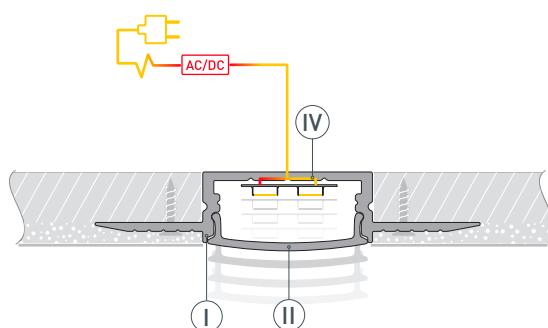

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



016591

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM


Экран



016590

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран

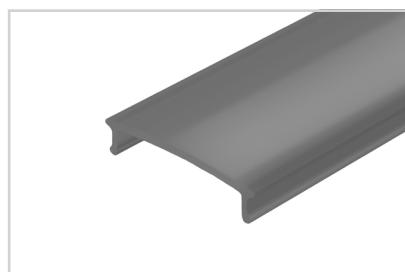

060201

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL BLACK

Экран



023308

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Экран



062384

ARH-WIDE-(F)-H10-3000 OPAL

Экран



016585

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Заглушка



016132

ARH-WIDE-H10 с отверстием

Заглушка



016573

ARH-WIDE-H10 глухая