

# ТРЕКОВЫЕ СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ СЕРИИ LGD-LUNGO-4TR-L1200-39W-60W

Для установки в трехфазный трек (4TRA)



## 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Трековый светодиодный светильник LGD-LUNGO-4TR предназначен для организации локального освещения в торговых, демонстрационных, производственных, офисных, жилых и других помещениях.
- 1.2. Стильный корпус оригинального дизайна выполнен из алюминия и покрыт высококачественной порошковой краской белого или черного цвета.
- 1.3. Использование сверхъярких светодиодов позволяет экономить до 90% электроэнергии по сравнению с традиционными источниками света.
- 1.4. Установка светильника осуществляется на трехфазный трек серии LGD с шиной 4TRA, что позволяет легко менять конфигурацию освещения, свободно перемещая светильник вдоль шины трека.
- 1.5. Выбор группы, к которой подключен светильник, осуществляется переключателем на адаптере светильника.
- 1.6. В случае использования трехфазного электропитания система позволяет равномерно распределять нагрузку на фазы сети, независимо включать/выключать группы.
- 1.7. Светильники с возможностью переключения мощности в четырех режимах. Выбор мощности осуществляется посредством DIP-переключателя на корпусе адаптера.
- 1.8. Не содержит вредных и опасных веществ, таких как ртуть, свинец и др.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Общие характеристики

|                                               |               |
|-----------------------------------------------|---------------|
| Напряжение питания                            | AC 230 В      |
| Частота питающей сети                         | 50/60 Гц      |
| Индекс цветопередачи                          | CRI>90        |
| Степень пылевлагозащиты                       | IP20          |
| Коэффициент мощности                          | PF≥0.92       |
| Коэффициент пульсации                         | <1%           |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I             |
| Вес                                           | 1536 г        |
| Габаритные размеры, L×W×H                     | 1205×65×65 мм |
| Срок службы*                                  | 50 000 ч      |
| Диапазон рабочих температур окружающей среды  | -20... +45 °C |

\* При соблюдении условий эксплуатации допускается снижение яркости не более чем на 30% от первоначальной.

2.2. Технические характеристики по моделям

| Мощность | Цветовая температура | Угол излучения              | Цвет корпуса | Световой поток |
|----------|----------------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| 39–60 Вт | 4000 К               | 30°                         | Белый        | 6700–9500 лм   |
|          |                      |                             | Черный       | 6000–8500 лм   |
|          |                      | 60°                         | Белый        | 6400–9500 лм   |
|          |                      |                             | Черный       | 5700–8500 лм   |
|          |                      | 90°                         | Белый        | 6700–9900 лм   |
|          |                      |                             | Черный       | 6000–9000 лм   |
|          |                      | 90×30°                      | Белый        | 6500–9700 лм   |
|          |                      |                             | Черный       | 5800–8700 лм   |
|          |                      | Двойной асимметричный 2×20° | Белый        | 6500–9600 лм   |
|          |                      |                             | Черный       | 5800–8700 лм   |
|          |                      | 120°                        | Белый        | 6600–9800 лм   |
|          |                      |                             | Черный       | 6000–8700 лм   |
| 39–60 Вт | 3000 К               | 30°                         | Белый        | 5900–8800 лм   |
|          |                      |                             | Черный       | 5200–7800 лм   |
|          |                      | 60°                         | Белый        | 5900–8700 лм   |
|          |                      |                             | Черный       | 5200–7800 лм   |
|          |                      | 90°                         | Белый        | 6100–8900 лм   |
|          |                      |                             | Черный       | 5500–8100 лм   |
|          |                      | 90×30°                      | Белый        | 6000–8800 лм   |
|          |                      |                             | Черный       | 5400–8000 лм   |
|          |                      | Двойной асимметричный 2×20° | Белый        | 6200–9000 лм   |
|          |                      |                             | Черный       | 5500–8000 лм   |
|          |                      | 120°                        | Белый        | 6300–9400 лм   |
|          |                      |                             | Черный       | 5600–8200 лм   |



2.3. Дополнительная маркировка моделей

| Обозначение | Цвет свечения | Цветовая температура* |
|-------------|---------------|-----------------------|
| Day         | Белый дневной | 4000 K                |
| Warm        | Белый теплый  | 3000 K                |


\* Указано типовое значение.



3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

**ВНИМАНИЕ!** Перед началом всех работ отключите электропитание!  
Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.  
Так как светильник соответствует I классу защиты от поражения электрическим током подключение заземляющего провода обязательно.

- 3.1. Извлеките светильник из упаковки и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- 3.2. Соедините треки между собой при помощи коннекторов.
- 3.3. Закрепите треки в месте установки.
- 3.4. На коннекторе питания открутите винт и снимите крышку. Подсоедините провода, подводящие питание, к винтовым клеммам согласно схеме на рис. 2. Используйте 5-жильный кабель. Обязательно подключите защитное заземление к клемме GND.
- 3.5. Переведите фиксаторы светильника в положение «открыто». При этом контактные пластины должны уйти внутрь корпуса адаптера. Переведите переключатель выбора группы в нужное положение. Переключатель имеет следующие положения:
  - 1 — группа/фаза 1 (L1);
  - 2 — группа/фаза 2 (L2);
  - 3 — группа/фаза 3 (L3).
- 3.6. Выберите необходимую мощность светильника. Для этого выставите необходимое значение на DIP-переключателе, расположенном на корпусе адаптера, руководствуясь картой положения DIP-переключателей:



| Мощность | 1  | 2  | 3  |
|----------|----|----|----|
| 39 Вт    | -  | -  | -  |
| 46 Вт    | -  | -  | ON |
| 53 Вт    | -  | ON | ON |
| 60 Вт    | ON | ON | ON |

**ВНИМАНИЕ!** Перед установкой светильника в трек убедитесь, что выбрана нужная группа!  
Переключатель выбора группы установлен в месте, недоступном для изменения после установки светильника в трек.

- 3.7. Вставьте светильник в трек. Переведите рычажные фиксаторы светильника в положение «закрыто».
- 3.8. Подайте питание на трек и проверьте работоспособность светильника.
- 3.9. Если светильник не заработал должным образом, проверьте подключение в соответствии с таблицей возможных неисправностей (см. п. 4.8).
- 3.10. Если устранить неисправность не удалось, обесточьте светильник, затем демонтируйте его и свяжитесь с представителем торгового предприятия для обслуживания по гарантии.

**ВНИМАНИЕ!** Приведенная в этом разделе информация не является исчерпывающей и носит ознакомительный характер. Информация о полном ассортименте комплектующих для сборки трековых систем приведена в каталогах и на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru).  
При подборе оборудования для трековой системы обращайтесь внимание на сторону установки коннекторов. Левый коннектор обозначен буквой L, правый — R.

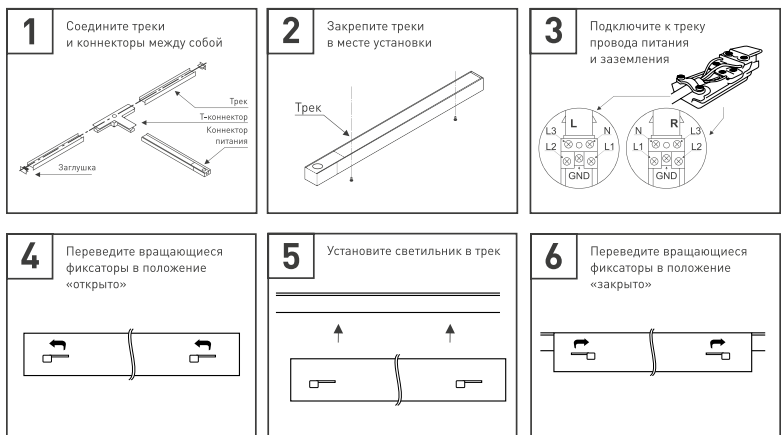


Рис. 2. Установка и подключение светильника

## 4. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**⚠ ВНИМАНИЕ! Данный светильник нельзя использовать со светорегуляторами (диммерами)!**

- 4.1. Условия эксплуатации:
  - только внутри помещений;
  - температура окружающей среды в диапазоне от  $-20$  до  $+45$  °C;
  - относительная влажность воздуха не более 90% при  $+20$  °C;
  - отсутствие в воздухе паров и агрессивных примесей (кислот, щелочей и пр.).
- 4.2. Не устанавливайте светильник рядом с источниками тепла или в полностью закрытых пространствах без циркуляции воздуха.
- 4.3. Место установки должно выдерживать нагрузку, в 10 раз превышающую вес устанавливаемого оборудования.
- 4.4. Не устанавливайте светильник в ограниченных пространствах, где естественная конвекция недостаточна для охлаждения светильника.
- 4.5. Не эксплуатируйте светильник в помещениях с высокой влажностью и температурой и с возможностью образования конденсата (сауны, бани, бассейны).
- 4.6. Не накрывайте светильник и не закрывайте вентиляционные отверстия.
- 4.7. Перед производением любых действий со светильником (монтаж на трек, демонтаж, перемещение) отключите питание трека.
- 4.8. Возможные неисправности и методы их устранения

| Неисправность                             | Причина                                                                               | Метод устранения                                                                                                |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Светильник не светится                    | Нет контакта в соединениях                                                            | Тщательно проверьте все подключения                                                                             |
|                                           | Нет контакта из-за недостаточно повернутого вращающегося фиксатора                    | Проверьте положение фиксатора                                                                                   |
| Светильник мигает в выключенном состоянии | В сети AC 230 В установлен выключатель с подсветкой и/или датчик движения (освещения) | Замените выключатель на модель без подсветки. Используйте датчик движения (освещения) только с релейным выходом |
| Нестабильное свечение, мерцание           | В сети AC 230 В установлен регулятор яркости (диммер)                                 | Удалите регулятор яркости (диммер)                                                                              |



## 5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

- 5.1. Конструкция изделия удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75.
- 5.2. Монтаж оборудования должен выполняться квалифицированным специалистом с соблюдением всех требований техники безопасности.
- 5.3. Внимательно изучите инструкцию по монтажу и неукоснительно следуйте всем требованиям и рекомендациям.
- 5.4. Перед монтажом убедитесь, что все оборудование обесточено.
- 5.5. Если при включении изделие не заработало должным образом, воспользуйтесь таблицей возможных неисправностей. Если самостоятельно устранить неисправность не удалось, обесточьте изделие и свяжитесь с поставщиком.
- 5.6. Класс энергоэффективности (по директиве (EU) 2019/2015) — С.

## 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 6.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.
- 6.2. Гарантийный срок изделия — 60 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.
- 6.3. В случае выхода изделия из строя потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.
- 6.4. Требования предъявляются по месту приобретения изделия.
- 6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования или эксплуатации.
- 6.6. Изготовитель вправе вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие качество изделия и его основные параметры.
- 6.7. Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 7.1. Размещение и крепление в транспортных средствах упакованных изделий должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность ударов друг о друга, а также о стенки транспортных средств.
- 7.2. После транспортировки при отрицательных температурах, перед включением, изделие должно быть выдержано в упаковке в нормальных условиях не менее 6 часов.
- 7.3. Изделия должны храниться в сухом помещении в заводской упаковке при температуре окружающей среды от 0 до +50 °С и влажности не более 70% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.

## 8. КОМПЛЕКТАЦИЯ

- 8.1. Светодиодный светильник — 1 шт.
- 8.2. Техническое описание, руководство по эксплуатации и паспорт — 1 шт.
- 8.3. Упаковка — 1 шт.

## 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

- 9.1. По истечении срока службы (эксплуатации) изделие не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды.
- 9.2. Утилизация осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.



## 10. СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

- 10.1. Цена изделия договорная, определяется при заключении договора.
- 10.2. Предпродажной подготовки изделия не требуется.
- 10.3. Изделие сертифицировано согласно ТР ТС. Информация о сертификации нанесена на упаковку.

## 11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ТОВАРА

- 11.1. Изготовлено в КНР.
- 11.2. Изготовитель: Heilongjiang Arlight Trade Company Limited (Хэйлунцзян Арлайт Трейд Компани Лимитед). China, Heilongjiang Province (DZ), Heihe City, Cooperation Zone, Small and Medium-sized Enterprise Service Centre, Supporting Services Building, Room 308. Офис 308, Здание службы поддержки, Центр обслуживания малого и среднего предпринимательства, зона сотрудничества Хэйхэ, провинция Хэйлунцзян (ДЗ), Китай.
- 11.3. Импортер: ООО «Арлайт РУС», адрес: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1, пом. I, этаж 5, офис 501.
- 11.4. Дату изготовления см. на корпусе изделия (или на упаковке).





## 12. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ

Модель: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_ М. П.

Потребитель: \_\_\_\_\_



Более подробная информация  
об изделии представлена  
на сайте [arlight.ru](http://arlight.ru)



ТР ТС 004, 020, ТР ЕАЭС 037/2016



Дополнение к артикулу в скобках, например [1], [2], [B], означает наличие модификаций товара. Модификации отличаются незначительными улучшениями, не влияющими на основные свойства, параметры и внешний вид товара. Допускается прямая замена модификаций на основной артикул или наоборот без каких-либо условий.

Данный материал принадлежит ООО «АРЛАЙТ РУС».